SGH-F480i

kasutusjuhend

SAMSUNG

juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks ülevaateks vaadake teemasid „mobiiltelefoni tutvustus“, „mobiiltelefoni ettevalmistamine“ ja „põhiliste funktsioonide kasutamine“.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**“ (tähendab, et peate valima käsu **Sõnumid** ning seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B015287.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

sisukord

ohutus- ja kasutusteave 1
Ohutusnõuded 1
Ohutusabinõud 3
Oluline kasutusteave 6

mobiiltelefoni tutvustus 11
Lahtipakkimine 11
Telefoni kujundus 12
Klahvid ja nupud 13
Ekraan 14
Ikoonid 14

mobiiltelefoni ettevalmistamine 16
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine 16
Aku laadimine 18
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 19

põhiliste funktsioonide kasutamine 21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 21
Puuteekraani kasutamine 22
Juurdepääs menüüdele 24
Rakenduste vahel ümberlülitumine 24
Vidinate kasutamine 25
Abiteabe vaatamine 26
Telefoni kohandamine 26
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine .. 28
Sõnumite saatmine ja vaatamine 29
Kontaktide lisamine ja otsimine 32
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 32
Muusika kuulamine 34
Veebibrauser 36
Teenuse Google Maps kasutamine 37

täpsemate funktsioonide kasutamine . 39
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 39
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 41
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 43
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 44
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 48

tööriistade ja rakenduste kasutamine . 51
Bluetooth-funktsiooni kasutamine 51
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 53
Mobiilijälituse aktiveerimine 54

Võltskõnede tegemine 54
Häälmemode salvestamine ja esitamine . 55
Piltide redigeerimine 56
Piltide printimine 58
Fotode ja videote üleslaadimine veebi 59
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 60
Andmete sünkroonimine 61
RSS-lugeja kasutamine 62
Maailmakellade loomine ja vaatamine 63
Alarmide määramine ja kasutamine 64
Kalkulaatori kasutamine 65
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 65
Taimeri seadistamine 65
Stopperi kasutamine 65
Uue ülesande loomine 66
Tekstimemo loomine 66
Kalendri haldamine 66

tõrkeotsing ..... a

register ..... d

ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki tarvikuid nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge ettevaatlik mobiiltelefoni ja selle varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südame-stimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist.

WARNING

Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Kasutades oma telefoni ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki kindlal alal mobiiltelefoni kasutamist piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljaga võib telefoni kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonika-seadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,943 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks.

Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL”. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI

KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD.”

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- reisiadapter (laadija)
- kasutusjuhend

Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

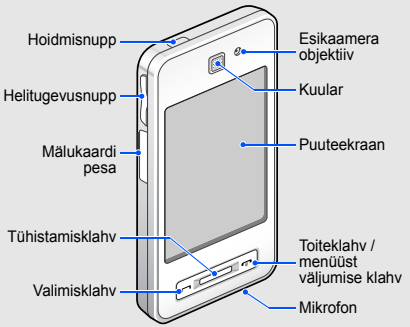

Telefoni tagaküljel on järgmised nupud ja funktsioonid:

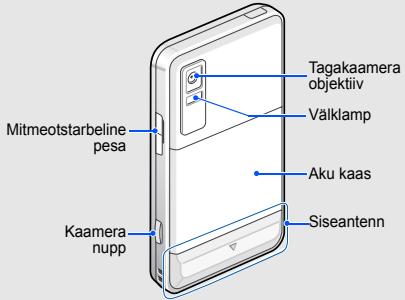

Telefoni puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada. Lukustamiseks vajutage hoidmisnuppu.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp		Funktsioon
	Hoidmine	Puuteekraani klahvide lukustamine või avamine
	Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine ooterežiimis
	Tühistamine	Menüürežiimis eelmisele menüütasemele naasmine
	Toide / menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimist ooterežiimi naasmine

Klahv/nupp		Funktsioon
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
	Kaamera	Ooterežiimis kaamera käivitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine; kui muudate nupu funktsiooni, saate avada lülitusakna, et pääseda ligi teistele rakendustele praegusest rakendusest väljumata (vajutage ja hoidke all)

Ekraan

Teie telefoni ekraan koosneb järgmistest aladest:

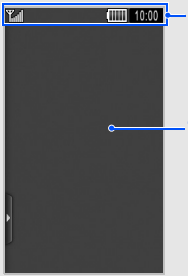

Ikoonid

Järgmises tabelis on kirjeldatud ekraanil kuvatavaid ikoone.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	UMTS-võrk on ühendatud
	HSDPA-võrk on ühendatud
	Tavakõne on pooleli
	Videokõne on pooleli
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Veebi sirvimine

Ikoon	Tähendus
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Bluetooth-vabakäeautovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Bluetooth on aktiveeritud
	Alarm on aktiveeritud
	Mälukaart on sisestatud
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)

Ikoon	Tähendus
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
	Praegune kellaaeg

mobiiltelefoni ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemisest ja seadistamisest.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, näiteks teie PIN-kood ja valikulised teenused.

UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Eemaldage aku kaas.

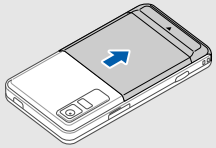

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [ ].

2. Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

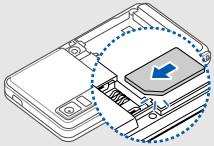

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.
- Kui te SIM- või USIM-kaarti ei paigalda, saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnesid menüüsid.

3. Paigaldage aku.

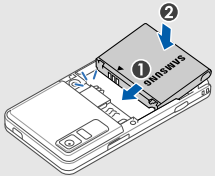

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

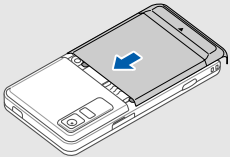

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

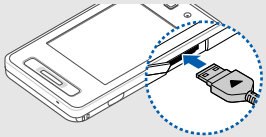

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

CAUTION

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige oma telefoni aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™- või microSDHC™-mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Avage telefoni küljel asuva mälukaardipesa kaas.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

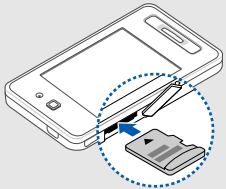

3. Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.

Mälukaardi eemaldamiseks vajutage seda õrnalt, kuni see eraldub telefonist ning seejärel tõmmake mälukaart pesast välja.

põhiliste funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [☎].
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **Kinnita** (vajadusel).

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalolevat sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Järgige kõiki välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Puuteekraani kasutamine

Teie telefoni puuteekraan võimaldab teil lihtsalt valida üksusi või sooritada funktsioone.

Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.

- Menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks valige vastav ikoon.

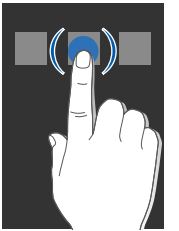

- Vertikaalsete loendite kerimiseks lohistage sõrme üles või alla.

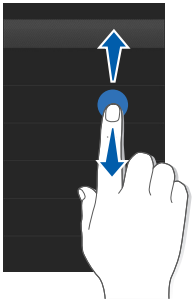

- Horisontaalsete loendite kerimiseks lohistage sõrme vasakule või paremale.

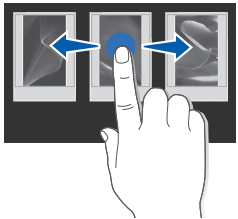

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks tehke järgmist.

1. Valige ooterežiimis menüürežiimi sisenemiseks **Menüü**.
2. Valige menüü või valik.
3. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage tühistamisklahvi; ooterežiimi naasmiseks vajutage [☎].

Rakenduste vahel ümberlülitumine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutusel olevast menüüst väljumata menüüs teistele rakendustele lülituda.

Peate muutma kaamera nupu funktsiooni funktsiooniks **Lülitumine** (valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Kaamera nupu funktsioon**).

Rakendustele lülitumiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke menüü kasutamise ajal all kaamera nuppu.
   Saadaval on järgmised rakendused:
   - **Helista**: valimiskuva avamine
   - **MP3-mängija**: MP3-mängija käivitamine
   - **Sõnumid**: menüü **Sõnumid** avamine
   - **Brauser**: veebibrauseri käivitamine
   - **Põhimenüü**: põhimenüü kuva avamine
2. Valige rakendus.

Vidinate kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada vidinate tööriistaribal olevaid vidinaid.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui valite veebipõhise vidina, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevate vidinate valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Tööriistariba avamine

Tööriistariba avamiseks valige ooterežiimis ekraani vasakus allnurgas olev nool. Saate vidinaid tööriistaribal ümber korraldada või neid ooterežiimi kuvale teisaldada.

Vidinate lisamine ooterežiimi kuvale

1. Avage tööriistariba.
2. Lohistage vidin tööriistaribalt ooterežiimi kuvale. Vidina saate paigutada kuval ükskõik kuhu.

Vidinate teisaldamine ooterežiimi kuvale

1. Avage tööriistariba.
2. Lohistage vidin tööriistaribalt ooterežiimi kuvale. Vidina saate paigutada kuval ükskõik kuhu.

Vidinate vahetamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Vidin**.
2. Valige vidinad, mida soovite tööriistaribale lisada, ning seejärel valige **Salvesta**.

Abiteabe vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata kasulikku lisateavet telefoni kohta.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Vidin**.
2. Valige **Spikker** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Avage vidinate tööriistariba.
5. Valige vidinate tööriistaribal [?].
6. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
7. Rakenduse või funktsiooniga tutvumiseks valige sobiv spikriteema.
8. Lisateabe saamiseks lohistage sõrme paremale või vasakule. Eelmisele tasemele naasmiseks valige [ ].

Telefoni kohandamine

Telefoni saate oma eelistustele vastavalt kohandada.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Klahvitooni helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis helitugevusnuppu üles või alla.

Puuteekraani värina intensiivsuse reguleerimine

Telefoniekraani puudutamisel esineva värina intensiivsust saab reguleerida.

1. Vajutage ooterežiimis helitugevusnuppu üles või alla.

2. Värina intensiivsuse reguleerimiseks valige **Värin** ja vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vaikse režiimi aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks valige **Klaviatuur** ning puudutage ja hoidke all #.

Helina muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige kasutatava profiili kõrval ».
3. Valige **Häälkõne helin** või **Videokõne helin**.
4. Valige loendist helin ja seejärel valige **Salvesta**.
5. Valige **Salvesta**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
3. Valige **Määra**.

Telefoni lukustamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Valige menüüs **Telefonilukk** valik **Sees**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning valige **Kinnita**.
4. Sisestage uus parool veel kord ning valige **Kinnita**.

Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Kõne ajal lukustab telefon juhuslike sisestuste ärahoidmiseks automaatselt puuteekraani. Avamiseks vajutage hoidmisnuppu.

Helistamine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks valige → **Häälkõne** või vajutage [ ].
   Videokõne tegemiseks valige → **Videokõne**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kui see on videokõne, vajutage [ ] ja valige **Näita mind**, et helistaja teid esikaamera objektiivi kaudu näeks.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Saabuvatest kõnedest saab keelduda automaatse keeldumise abil; valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine** → **Sees**. Seejärel seadistage must nimekiri ja valige numbrid, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks valige kõne ajal **Kõlar** → **Jah**.
2. Kuularisse tagasilülitamiseks valige **Kõlar**.

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, on vestluskaaslast raske kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu ning seejärel vajutage nuppu veel kord ja hoidke seda all.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Valige **Toksake saaja lisamiseks** → **Sisesta käsitsi**.

3. Sisestage sihtnumber ja valige **Valmis**.
4. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valmis**.
   ▶ lk 30
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammu juurde. Multimeediumi manustamiseks jätkake 6. sammuga.
6. Valige **Lisa meedium** ja lisage üksus.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Toksake saaja lisamiseks** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage e-posti aadress ja valige **Valmis**.
4. Valige **Toksake teema lisamiseks**.
5. Sisestage teema ja valige **Valmis**.
6. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
7. Sisestage e-kirja tekst ja valige **Valmis**.
8. Valige **Lisa failid** ja lisage fail (vajadusel).
9. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Teksti sisestamine

Virtuaalse klaviatuuri abil saate sisestada teksti ja luua sõnumeid või märkmeid.

1. Valige tekstisisestusväli.
2. Teksti sisestamiseks valige vastavad virtuaalsed klahvid.
   - T9- ja ABC-režiimide vahel ümberlülitumiseks valige **T9**.
   - Täheregistri muutmiseks või numbri- või sümbolirežiimile lülitumiseks valige **Abc**.
   - Sümbolirežiimile lülitumiseks valige @!.

Saate kasutada järgmisi tekstisisestusrežiime:

Režiim	Funktsioon
ABC	Valige vastav virtuaalne klahv seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Valige vastavad virtuaalsed klahvid, et sisestada terve sõna. 2. Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui õiget sõna ei kuvata, valige alternatiivsõnade valimiseks Aa.
Number	Numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Valige **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige → **Lisa telefoniraamatusse** → **Uus**.
3. Valige **Telefon** või **SIM**.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige teksti sisestusväli (vajadusel).
3. Sisestage otsitava nime esimene täht. Samuti võite nime esimese tähe valimiseks lohistada .
4. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, valides ;
- kontaktandmeid muuta, valides käsu **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Kui lülitate kaamera sisse, võib ekraan ajutise elektrostaatilise lahenduse tõttu paista tühjana. Probleemi lahendamiseks proovige telefoni taaskäivitada.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Välgu sisse- ja väljalülitamiseks valige .
   - Särivääртuse määramiseks valige .
4. Pildistamiseks vajutage kaamera nuppu.
   Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist .

Fotode vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Fotode liigitamiseks ja vaatamiseks laikuval tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Fotobrauser**.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige → kategooria, kuhu fotod liigitada.
4. Fotode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks valige → .

4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Salvestusrežiimi muutmiseks valige .
   - Välgu sisse- ja väljalülitamiseks valige .
   - Säriväärtuse määramiseks valige .
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks valige või vajutage kaamera nuppu.

   Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videote vaatamiseks pärast salvestamist valige .

Videoklipi vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Siin teavet selle kohta, kuidas kuulata muusikat MP3-mängijast või FM-raadiost.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Automaatse häälestamise alustamiseks valige **Jah**.

   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
AF /	Jaamade sageduste uuesti häälestamise määramine
/	Heliväljundi muutmine
	Raadiojaama häälestamine; salvestatud raadiojaama valimine (vajutage ja hoidke all)
	FM-raadio sisselülitamine
	FM-raadio väljalülitamine

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisest oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 36
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 48
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 52
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 48
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk 49

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine
	Taasesituse jätkamine
	Eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (valige ja hoidke all)

Ikoon	Funktsioon
	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (valige ja hoidke all)
NORM	Heliefekti muutmine
	Kordusrežiimi muutmine
	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine

Veebibrauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamine ja meediumi allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud teistmoodi.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Brauser** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Veebilehel tagasi või edasi liikumine
	Avatud veebilehe värskendamine
	Veebilehe suurendamine
	Salvestatud järjehoidjate loendi avamine
	Kuvarežiimi muutmine
	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Valige menüürežiimis **Brauser** → **Järjehoidjad**.
2. Valige **Lisa**.
3. Valige aadressisisestusväli.
4. Sisestage veebiaadress (URL) ja valige **Valmis**.
5. Valige pealkirjasisestusväli.
6. Sisestage lehe pealkiri ja valige **Valmis**.
7. Valige **Salvesta**.

Teenuse Google Maps kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada teenust Google Maps.

Sõltuvalt teie piirkonnast ei pruugi kaarditeenus olla saadaval.

Kaardi otsimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Google Maps**.
2. Kerige kaarti.
3. Suurendage või vähendage soovitud asukohta.

Teatud asukoha otsimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Google Maps**.
2. Valige **Otsi** ja sisestage ettevõtte aadress või kategooria.

Teatud sihtkoha kohta juhiste hankimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Google Maps**.
2. Valige **Menüü** → **Juhised**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
4. Kaardi vaatamiseks valige **Kuva juhised**.

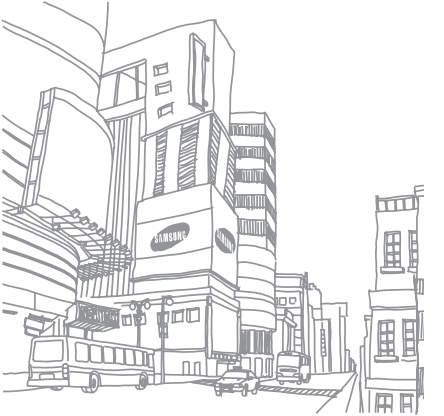

täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet helistamise lisavõimaluste kohta.

Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil.

Kui teil on üks vastamata kõne, valige see sündmuste alarmide vidinal ja seejärel valige numbrile helistamiseks **Häälkõne**.

Kui teil on kaks või rohkem vastamata kõnet, valige soovitud kõne sündmuste alarmide vidinal ja seejärel valige **Logid** → vastamata kõne.

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Vajutage ooterežiimis viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].

2. Valige soovitud number ning sellele helistamiseks valige või vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele valige **Peata**; ootel kõne jätkamiseks valige **Taasta**.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks valige **Peata**.
2. Sisestage teine telefoninumber, millele soovite helistada ning valige **Uus kõne** või vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
4. Ootelolevа kõne lõpetamiseks valige **Ootel** → .
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.

2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, valige **Liitu**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning seejärel valige ja hoidke plussmärgi (+) sisestamiseks all **0**.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber), ning vajutage numbri valimiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Salvestatud kontaktide abil saab helistada otse telefoniraamatust. ▶ lk 32

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige soovitud kontakt.
3. Valige soovitud numbri kõrval → (tavakõne) või (videokõne).

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt** → **Veel** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma isiklikud andmed.
3. Valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** ja seejärel valige **Lemmikud**.
3. Valige **Lisa**.
4. Valige kontakt.
   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimis-numbrile.

Esimesed viis kiirvalimisnumbrit määratakse vidina tööriistaribal asuvatele lemmikkontaktidele ( ).

Kontaktidest rühmade loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale nime, helina, helistajatunnuse foto ja värina tüübi või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisest.

1. Valige menüürežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** ja seejärel valige **Rühmad**.
3. Valige **Loo rühm**.
4. Määrake rühma nimi, helistajatunnuse foto, helin ja värina tüüp.
5. Valige **Salvesta**.
6. Valige **Jah** ja lisage kontaktid rühma (vajadusel).

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Valige kuva.
4. Sisestage tekst ja valige **Valmis**.
5. Valige **Veel** → **Salvesta mallina**.

Multimeediummalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Looge mallina kasutatav multimeediumsõnum koos teema ja soovitud manustega. ▶ lk 29
4. Valige **Veel** → **Salvesta mallina**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi loomiseks valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Valige **Veel** → **Sisesta** → **Tekstimall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Valige soovitud mall.
3. Valige **Lõpeta** → **Saada**.
   Teie mall avaneb uue multimeedium-sõnumina.

Kausta loomine sõnumite haldamiseks

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Valige **Loo kaust**.
3. Sisestage uue kausta nimi ja valige **Valmis**.

Sõnumite haldamiseks oma eelistustele vastavalt saate need sisendkaustast muudesse kaustadesse teisaldada.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Pidev**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildiseeria tegemiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.

Panoraampiltide tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Panoraam**.

4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Esimese foto tegemiseks vajutage kaamera nuppu.
6. Liigutage telefoni aeglaselt paremale. Telefon teeb järgmise pildi automaatselt.
7. Panoraampildi lõpetamiseks korrake sammu 6.

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Naeratusvõte**.
4. Vajutage kaamera nuppu.
5. Suunake kaamera objektiiv objektile.

   Telefon tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Jagatud fotode tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Mosaiik**.
4. Valige pildi paigutus.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Jagatud fotode tegemiseks vajutage kaamera nuppu.

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Raam**.
4. Valige raam.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Raamiga foto tegemiseks vajutage kaamera nuppu.

Kaamera valikute kasutamine

Kui valite kaamera kasutamise ajal ⚙ → 📷, pääsete ligi järgmistele valikutele:

Valikud	Funktsioon
Fookuse režiim	Kaamera fookuse muutmine
Taimer	Viiteaja valimine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Valge tasakaal	Pildi värvitasakaalu kohandamine
Efektid	Eriefekti lisamine
ISO	Kaamera pildistusanduri tundlikkuse kohandamine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Värinastabilisator	Värinast või liigutamisest põhjustatud hägususe vähendamine
WDR	Kaamera tundlikkuse kohandamine saadaoleva valguse laiale ulatusele
Pildi kvaliteet	Digitaalsete piltide kvaliteedi määramine
Kohanda	Fotode kontrastsuse, küllastuse ja teravuse kohandamine

Kui valite kaamera kasutamise ajal ⚙ → 📷, pääsete ligi järgmistele valikutele:

Valikud	Funktsioon
Taimer	Viiteaja valimine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Valge tasakaal	Videoklipi värvitasakaalu kohandamine
Efektid	Eriefekti lisamine
WDR	Kaamera tundlikkuse kohandamine saadaoleva valguse laiale ulatusele
Video kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi kohandamine
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse kohandamine

Kaamera seadete kohandamine

Kui valite kaamera kasutamise ajal ⚙ → ⚙, pääsete ligi järgmistele seadistustele:

Seadistus	Funktsioon
Juhised	Juhiste kuvamine
Eelvaade	Pärast pildistamist või videoklipi salvestamist eelvaatekuvale lülitumise määramine
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine
Hoiustamine	Uutele piltidele või videoklippidele mälu asukoha valimine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio** → **Salvesta**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Failide kuvamiseks avage kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Sisestage mälukaart.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
6. Muutke arvuti hüpikaknas telefoni nime või sisestage see (vajadusel).
7. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
8. Sünkroonimist alustatakse.

Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Valige **Loo**.
3. Valige tekstisisestusväli.
4. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **Valmis**.
5. Pildi määramiseks esitusloendile valige **Tok. muutm.** ja seejärel valige pilt või pildistage uus.
6. Valige **Salvesta**.
7. Valige uus esitusloend.
8. Valige **Lisa** → **Lood**.
9. Valige failid, mida soovite lisada ja seejärel valige **Lisa**.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige **Seaded**.
3. Kohandage MP3-mängija seadeid.

Valik	Funktsioon
Taustamuusika esitamine	MP3-mängija sulgemisel muusika taustal esitamise määramine
Heliefektid	Heliefektide muutmine
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine

4. Valige **Salvesta**.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
2. Valige **Veel** → **Isehäälestus**.
3. Kinnitamiseks valige **Jah** (vajadusel). Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Muusika kohta teabe otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **Otsi muusikat**.
2. Serveriga ühenduse loomiseks valige **Otsi muusikat**.
3. Kui telefon on edukalt registreeritud, valige ●, et salvestada osa muusikast, mida soovite otsida.

Mõned teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasides ei pruugi olla teavet kõikide laulude kohta.

tööriistade ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Siin on teavet telefoni võimaluste kohta andmete vahetamise ja vabakäefunktsiooni kasutamise eesmärgil traadita seadmetega ühenduse loomiseks.

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige ekraani keskel olev ring.
3. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, valige menüüs **Minu telefoni nähtavus** → **Salvesta** valikud **Seaded** → **Sees**.

   Kui valite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.
4. Valige **Salvesta**.

Teiste Bluetooth-seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige ja lohistage ikoon keskmesse.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Sõltuvalt seadmest ei pruugi PIN-koodi sisestamine olla vajalik.

Andmete saatmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Valige mõnest telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite saata.
2. Valige **Saatmisviis** või **Saada URL läbi** → **Bluetooth** või valige **Veel** → **Saada Bluetoothiga**.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks valige **Jah** (vajadusel).

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate helistada ja kõnedele vastata ainult ühendatud Bluetooth-vabakäeautovarustusega telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth** → **Seaded**.

2. Valige menüüs **SIM-kaugrežiim** valik **Sees**.
3. Valige **Salvesta**.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetooth-vabakäeautovarustusest Bluetooth-ühendus.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks valige **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks valige adressaadiväli.
4. Kontaktiloendi avamiseks valige .
5. Valige soovitud kontaktid ja seejärel valige **Lisa**.
6. Valige telefoninumber (vajadusel).
7. Adressaatide salvestamiseks valige **OK**.
8. Valige rippmenüü **Korda** ja seejärel valige, kui mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Valige **Salvesta** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad puuteekraan ja klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate hoidmisnuppu. Kui vajutate [ ], on telefoni funktsioonid saadaval, kuid klahvid jäävad lukustatuks.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja valige **Kinnita**.
3. Mobiilijälituse sisselülitamiseks valige **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks valige adressaadiväli.
5. Valige adressaadisisestusväli.
6. Sisestage telefoninumber ja valige **Valmis**.
7. Adressaatide salvestamiseks valige **OK**.
8. Valige saatjasisestusväli.
9. Sisestage saatja nimi ja valige **Valmis**.
10. Valige **Salvesta** → **Nõus**.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub võltskõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Hääle salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Valige **Helisalvesti**.
3. Salvestamise alustamiseks valige .

4. Rääkige mikrofoni.
5. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige .
6. Salvestuse määramiseks võltskõne vastuseks valige **Määra**.
7. Valige menüüs **Võltskõne hääl** valik **Sees**.
8. Valige **Salvesta**.

Võltskõne tegemine

Võltskõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all helitugevusnupu alumist poolt.

Viivituse muutmiseks enne võltskõnet valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer** → valik → **Salvesta**.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks valige .
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige . Teie memo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Helid** → **Heliklipid**.

2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine
	Taasesituse alustamine või jätkamine
	Failis tagasi liikumine
	Failis edasi liikumine

Piltide redigeerimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Valige .
3. Valige **Redigeeri** → **Efektid** → efekti valik (filter, laad, kooluta või osaline hägustus).
4. Valige rakendatava efekti variatsioon ja seejärel valige **Valmis**.
   Ähmastusefekti rakendamiseks kindlale pildi piirkonnale liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ja valige **Ähmastusefekt** → **Valmis**.
5. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, valige **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja valige **Valmis**.

Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

2. Valige **Redigeeri** → **Kohanda** → kohandamise valik (heledus, kontrast või värv).

   Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
3. Kohandage pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi muutmine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
3. Pöörake pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.

   Pildi suuruse muutmiseks valige soovitud suurus ja valige **Salvesta** → **Valmis**. Liikuge edasi 6. sammu juurde.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Kärbi**.
3. Liigutage ristkülikut üle piirkonna, mida soovite kärpida ja valige **Kärbi** → **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Sisesta** → visuaalne detail (raamid, pilt, lõikepildid, emotikon või tekst).
3. Valige visuaalne detail või sisestage tekst ja seejärel valige **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Memo lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Memo ekraanil**.
3. Valige värv ja sisestage kuvale memo ning seejärel valige **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Piltide printimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas printida pilte valikulise arvuti andmesidekaabli või traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Piltide printimiseks arvuti andmesidekaabli kaudu tehke järgmist.

1. Ühendage telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
2. Avage pilt. ▶ lk 33
3. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimiseks Bluetooth-funktsiooni kaudu.

1. Avage pilt. ▶ lk 33
2. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi võimaldav printer ja ühildage seadmed. ▶ lk 52
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

Siin on teavet selle kohta, kuidas postitada oma fotosid ja videoid fotode jagamise veebisaitidele ja ajaveebidesse.

Kogukonnad ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Lemmiksihtloendi määramine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Kogukonnad**.
2. Lemmiksihtloendi määramiseks valige **Jah**.
3. Lahtiütlusega nõustumise kinnitamiseks valige **Nõustu**.

   Kui avate **Kogukonnad** esimest korda, palutakse teilt kinnitust.

4. Valige sihtkohad, mida soovite lisada, ja seejärel valige **Salvesta**.

   Kui valite **Värskenda blogi loendeid**, lisatakse uued sihtkohad automaatselt loendisse.

   Lemmiksihtkohtade loendi redigeerimiseks või loendite värskendamiseks valige kogukondade kuval **Sätted** → **Eelistatud loendid** → **Muuda**.

Faili üleslaadimine

Fotode ja videote üleslaadimiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi või ajaveebi konto.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Kogukonnad** → **Laadi üles veebi**.
2. Valige sihtkoht, kuhu soovite postituse lisada.
3. Sisestage postituse üksikasjad ja lisage meediumifail.
4. Valige **Laadi üles**.
5. Sisestage sihtkoha kasutaja ID ja parool (vajadusel).

Meediumifailide üleslaadimiseks võite kasutada ka menüüd **Kaamera** või **Minu failid**, valides või **Veel** → **Laadi üles veebi**.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-failide allalaadimist ei pruugita sõltuvalt telefoni tarkvarast toetada.

Mängude või rakenduste allalaadimine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Veel mänge**.
   Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehega.
2. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

Mängimine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkujast ja piirkonnast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks valige **Veel**.

Andmete sünkroonimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrisündmusi, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

Sünkroonimisprofiili loomine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Valige **Lisa** ja määratlege profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Sünkroonimise alustamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Valige valitud sünkroonimisprofiili või **Alusta sünkroonimist**.

4. Sünkroonimise alustamiseks määratletud veebisaidiga valige **Jätka**.

RSS-lugeja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid ja teavet oma lemmikveebilehtedelt.

Kanalite loomine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Valige **Lisa**.
3. Valige aadressisisestusväli.
4. Sisestage RSS-kanali aadress ning valige **Valmis**.
5. Valige **OK**.

RSS-kanalite lugemine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Valige **Värskenda** → kanal → **Värskenda** → **Jah**.
3. Valige kanali kategooria → värskendatud kanal.

Automaatne värskendamise funktsioon määrab telefoni RSS-kanaleid teatud intervalli tagant automaatselt värskendama. Automaatse värskendamise funktsiooni aktiveerimiseks valige **RSS-lugeja** → **Veel** → **Seaded** → **Eelistused**.

RSS-lugeja seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Valige **Veel** → **Seaded** → **Võrguseaded**.

3. Valige soovitud profiili kõrval .
4. Muutke RSS-lugeja kohandamiseks seadeid.
5. Valige **Salvesta**.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata kellaaega teistes linnades ning seadistada maailmakellade kuvamine telefoni ekraanil.

Maailmakella vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige maailmakaarti ja valige soovitud ajavöönd.

Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Valige → **Lisa**.
3. Valige ajavöönd.
4. Suveaja määramiseks valige Valik.
5. Maailmakella loomiseks valige **Lisa**. Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade loomiseks valige **Lisa** (samm 3).

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella režiimis saate kuvada telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Pärast maailmakella loomist tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Valige → **Määra 2. kellaks**.
3. Valige maailmakell, mida soovite lisada.
4. Valige **Määra**.

Alarmide määramine ja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja kontrollida tähtsate sündmuste alarme.

Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige **Loo märguanne**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta**.
- Kordusega alarmi peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta** või alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks lohistage liugur valikuni **Kordus**.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige desaktiveeritava alarmi kõrval valik **Väljas**.

Kalkulaatori kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Tagasiloendamise alustamiseks valige **Alusta**.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, lohistage alarmi peatamiseks liugur valikuni **Lõpeta**.

Stopperi kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Läht**.

Uue ülesande loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Valige **Loo ülesanne**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad ja valige **Salvesta**.

Tekstimemo loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Memo**.
2. Valige **Loo memo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Valmis**.

Kalendri haldamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige **Veel** → **Päevavaade** või **Nädalavaade**.

Sündmuse loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige **Loo ajakava**.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuste vaatamiseks sündmuste loendist tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige **Ajakava loend**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

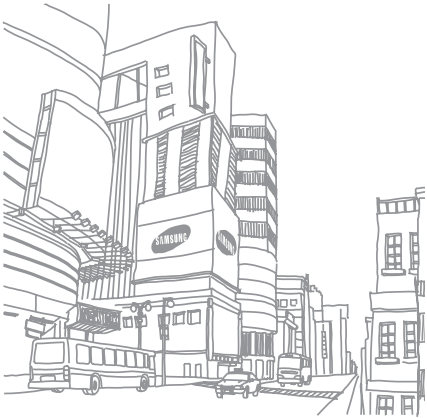

tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated:

Teade	Võimalik lahendus
SIM-kaardi puudumise režiim	Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni on võimalik desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-lukk**.

Teade	Võimalik lahendus
PIN2-kood	Kui soovite kasutada menüüd, mis nõuab parooli PIN2, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2. Lisateavet saate oma teenusepakkujalt.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse teade „Teenus pole saadaval“ või „Võrgutõrge“.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi: [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.

- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonna-ohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

register

aku
laadimine, 18
paigaldamine, 16
tühja aku indikaator, 19

alarmid
desaktiveerimine, 64
loomine, 64
peatamine, 64

Bluetooth
aktiveerimine, 51
andmete saatmine, 52
andmete vastuvõtmine, 52
SIM-kaugrežiim, 52

brauser
vt veebibrauser või fotobrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 50
kuulamine, 34

fotobrauser 33

fotod
redigeerimine, 56
salvestamine, 33
täpsemad pildistamisfunktsioonid, 44
vaatamine, 33

Google Maps 37

helin 27

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 26
kõne helitugevus, 29

hädaabisõnum 53

häälmemod
esitamine, 55
salvestamine, 55

internet
vt veebibrauser

Java
allalaadimine, 60
mängude käivitamine, 61
rakenduste käivitamine, 61

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

klahvitoonid 26

kogukonnad
vt tööriistad, mobiilne ajaveeb

kontaktid
lisamine, 32
otsimine, 32
rühmade loomine, 42

konverentskõned
vt kõned, konverents

kõned
helistamine, 28
konverents, 40
lisakõnede tegemine, 40
lisakõnedele vastamine, 40
ootel kõne jätkamine, 40
ootele jätmine, 40
põhilised funktsioonid, 28
rahvusvaheline kõne, 41
telefoniraamatust, 41
täpsemad funktsioonid, 39
vastamata kõnede vaatamine, 39
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 39
vastamine, 28
viimati valitud kõned, 39
võltskõnede tegemine, 54

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 63
loomine, 63

mallid
multimeedium, 43
sisestamine, 43
tekst, 43

memo
vt tekst- või häälmemod

mobiilijälitus 54

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 49
kohandamine, 50
muusika kuulamine, 35
sünkroonimine, 49

multimeedium
vt sõnumid

muusika otsimine 50

mälukaart 19

nimekaardid 42

peakomplekt 29

pildid
efektide rakendamine, 56
kohandamine, 56
kärpimine, 57
memode lisamine, 58
muutmine, 57
printimine, 58
visuaalsete detailide lisamine, 58

raadio
vt FM-raadio

RSS-lugeja
vt tööriistad, RSS-lugeja

SIM-kaart 16

stopper
vt tööriistad, stopper

sünkroonimine
alustamine, 61
profiili loomine, 61

sõnumid
e-kirja saatmine, 30
e-kirja vaatamine, 31
multimeediumi saatmine, 29
multimeediumi vaatamine, 31
teksti saatmine, 29
teksti vaatamine, 31

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 27

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 66
sisestamine, 30
sõnumid, 29

telefonilukk 27

tööriistad
alarm, 64
kalender, 66
kalkulaator, 65
mobiilne ajaveeb, 59
pildiredaktor, 56
RSS-lugeja, 62
stopper, 65
taimer, 65
teisendaja, 65
ülesanne, 66

vaikne profiil 27

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 37
kodulehe avamine, 36

videoklipid
salvestamine, 33
vaatamine, 34

vidinad 25

Windows Media Player 49

ühenduseta profiil 21

ülesanne
vt tööriistad, ülesanne

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-F480i

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identimismärk: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009-05-07	Yong-Sang Park / juhataja
(väljaandmise koht ja kuupäev)	(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi mõni osa teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23456A
Estonian. 06/2009. Rev. 1.0